




## Uživatelská příručka


Děkujeme za zakoupení Go-tcha Rangera pro Pokémon Go!

Užijte si Pokémon GO na cestách, aniž byste se museli dívat na svůj smartphone!

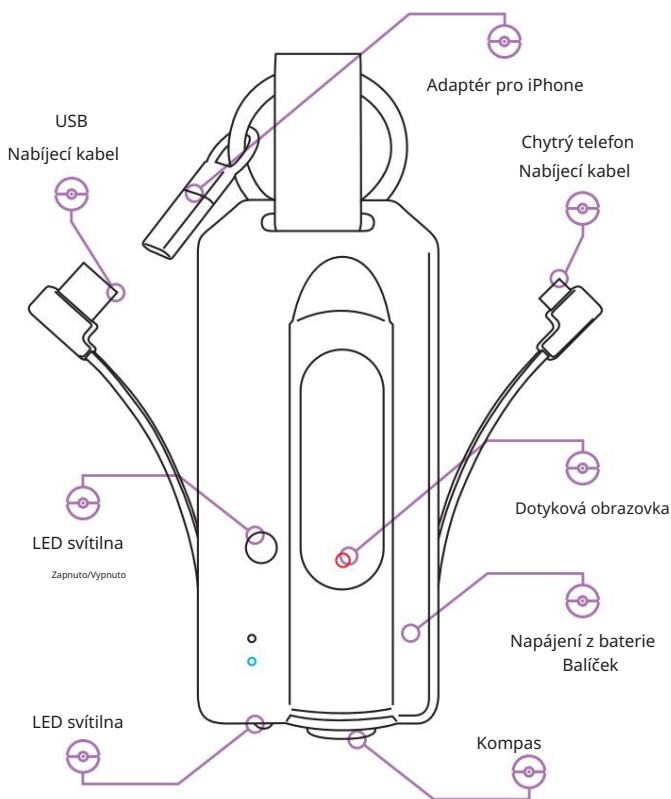


Go-tcha Ranger je plně dobíjecí

- Uvolněte integrovaný nabíjecí kabel a připojte jej k vhodnému USB portu.
- Modrá LED dioda nabíjení bude blikat, což znamená, že se Go-tcha Ranger nabíjí.
- Modrá LED dioda bude po úplném nabití zařízení svítit stálým světlem.

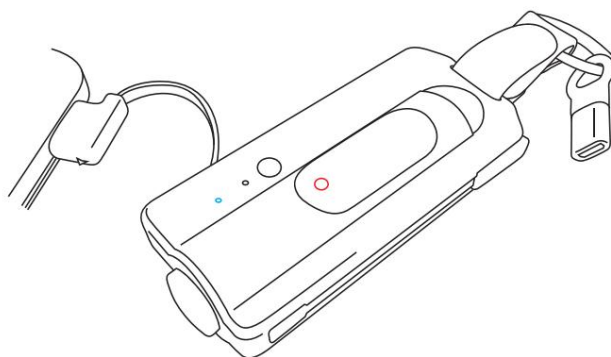

Go-tcha Ranger lze také použít k tomu, aby váš smartphone v případě potřeby získal další energii.

Uvolněte kabel nabíječky telefonu a připojte jej k chytrému telefonu, v případě potřeby použijte adaptér pro iPhone. LED dioda nabíjení telefonu bude signalizovat, že je chytrý telefon připojen.

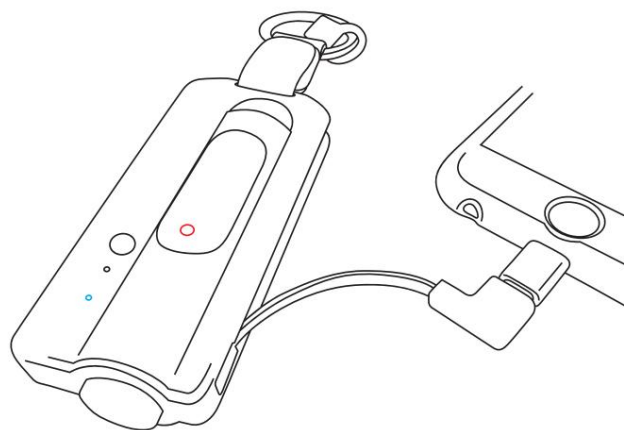

Go-tcha Ranger má také praktický kompas a LED svítilnu. Stisknutím a podržením tlačítka svítilny po dobu 3 sekund ji zapnete – dvojitým kliknutím tlačítko svítilnu vypnete.

Připojení vašeho Go-tcha Rangera

Propojení Go-tcha Rangera s aplikací Pokémon:

- Otevřete aplikaci Pokémon GO
- Dotkněte se hlavní nabídky
- Dotykové nastavení
- Dotkněte se „Pokémon GO Plus“
- Stiskněte tlačítko na Go-tcha, aby byl viditelný pro aplikaci Pokémon Go.
- Pro připojení se dotkněte položky „Pokémon GO Plus“ v seznamu Dostupná zařízení.

### Používání Go-tcha Ranger - Ruční chytání

Propojení Go-tcha Rangera s aplikací Pokémon:

- Go-tcha bude vibrovat a animovat obrazovku, aby ukázala, že se poblíž nachází nový/duplicitní Pokémon.
- Stiskněte tlačítko/obrazovku Go-tcha, abyste chytili Pokémona.
- Go-tcha bude vibrovat a animovat obrazovku, aby zobrazila úspěšný/neúspěšný úlovek.
- Go-tcha bude vibrovat a animovat obrazovku, aby ukázala, že je Pokéstop v dosahu. Stisknutím tlačítka
- Go-tcha získáte předměty z Pokéstopu. Go-tcha bude vibrovat a animovat
- obrazovku, aby ukázala, zda Pokéstop předměty úspěšně/neúspěšně sesbíral a kolik předmětů sesbíral.

Úplný návod k animovaným upozorněním na obrazovce naleznete níže v části „Obrazovky Go-tcha Ranger“.

### Používání Go-tcha Ranger - Auto Catch

Chcete-li funkci „Automatické chytání“ zapnout, stiskněte tlačítko Go-tcha, dokud nevyberete možnost „Automatické chytání **ZAPNUTO**“.

Pokud máte zapnutý automatický záchyt:

- Go-tcha bude vibrovat a animovat obrazovku, aby zobrazila úspěšný/neúspěšný úlovek.
- Go-tcha bude vibrovat a animovat obrazovku, aby ukázala, zda úspěšně/neúspěšně sesbíral předměty a kolik předmětů sesbíral v Pokéstopu.

Chcete-li vypnout „Automatické chytání“, stiskněte a podržte tlačítko Go-tcha, dokud nevyberete možnost „Automatické chytání **VYPNUTO**“.

### Go-tcha Screenshoty - Chytání/Ulovený Pokémon



Automatický chyt  
**NA**



Automatický chyt  
**VYPNUTO**



Automatické  
chytání nových Pokémonů  
POUZE **NA**



Automatické  
chytání nových Pokémonů  
POUZE **VYPNUTO**



Objevení nového  
Pokémona



Duplikát  
Nalezen Pokémon



Čekání



Chycený  
Pokémon



Pokémon nebyl  
chycen

## Obrazovky Go-tcha - Pokéstopy



Automatické shromažďování  
Pokéstopy **zapnutý**



Automatické shromažďování  
Pokéstopy **VYPNUTÝ**



Pokéstopy v  
dosahu



Pokéstopy není v  
dosahu



Sebrané předměty z  
Pokéstopy



Předměty z Pokéstopy  
nebyly sebrány



x2 nasbírané  
předměty z Pokéstopy



3x nasbírané  
předměty z Pokéstopy



4x nasbírané  
předměty z Pokéstopy



5+ nasbíraných  
předmětů z Pokéstopy



Úvodní obrazovka Go-tcha



Mimo Pokébally



Otevřít deník a vidět uniklé Pokémoni



Zařízení je spárováno



Zařízení není spárováno



Vibrační upozornění ZAPNUTO



Vibrační upozornění VYPNUTO

Než začnete - Ujistěte se, že váš Go-tcha Ranger má nejnovější firmware.

## Software Update

Go-tcha updates are now available in the Apple App Store and Google Play Store. This resolves the issues with **Auto Catch features on iOS devices**



Go-tcha Ranger používá aplikaci Go-tcha Update. Jednoduše naskenujte QR kód a přejděte k aplikaci Go-tcha Update v obchodě Apple nebo Android App Store.

Chcete-li propojit svého Go-tcha Ranglera s aplikací Go-tcha Update, musíte zavřít aplikaci Pokémon Go. Stisknutím tlačítka na zařízení Go-tcha Ranger probudíte obrazovku a zařízení se automaticky připojí k otevřené aplikaci Go-tcha Update. Aktualizace se stahují automaticky.

**Poznámka: Go-tcha Ranger se nemůže připojit k více než jedné aplikaci najednou, takže aplikace Pokémon Go nemůže běžet na pozadí. Pokud jste se pokusili připojit se spuštěnou aplikací Pokémon Go, zavřete obě aplikace a poté znovu otevřete aplikaci Go-tcha Update.**



TENTO PRODUKT NENÍ SPONZOROVÁN, SCHVÁLEN ANI REKLAMAČNÍ SPOLEČNOSTÍ POKÉMON ANI Niantic.

Zařízení vyžaduje chytrý telefon kompatibilní s technologií Bluetooth low-energy s nainstalovanou aplikací Pokémon GO. Kompatibilní se zařízeními iPhone® 5 / 5c / 5s / SE / 6 / 6s / 6 Plus / 6s Plus / 7 / 7 Plus s nainstalovaným iOS verze 8–10. Kompatibilní se zařízeními Android s 2 GB RAM nebo více, podporou Bluetooth Smart (Bluetooth verze 4.0 nebo vyšší) a nainstalovaným systémem Android verze 4.4–6.0.

#### Technická podpora

Než kontaktujete oddělení zákaznických služeb společnosti Datel, ujistěte se prosím, že jste si přečetli a porozuměli informacím v této příručce/průvodci. Pokud kontaktujete podporu, ujistěte se prosím, že máte po ruce informace o tom, kdy a kde jste tento produkt zakoupili.

Zákaznický servis Datel pro Evropu

Zákaznický servis, Datel Ltd,

Stafford Road,

Kámen,

Staffordshire,

ST15 0DG.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

E-mail: [customer.service@codejunkies.com](mailto:customer.service@codejunkies.com)

Web: <http://support.codejunkies.com/>



© 2018 Datel Ltd. PowerSaves je ochranná známka společnosti Datel Ltd. Pokémon je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti POKÉMON COMPANY. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Go-tcha pro Pokémon Go je 100% neoficiální produkt a NENÍ sponzorován, schválen ani podporován společností NINTENDO ani žádným vývojářem ani vydavatelem her.